



10000W单组输出电源供应器

RST-10000系列

Dimension

L	*	W	*	H
540	*	424	*	83.5(2U) mm
21.3	*	16.7	*	3.29(2U) inch

使用手册



UL62368-1

BS EN/EN62368-1 TPTC004

IEC62368-1



■ 特性:

- 3相3线 Δ AC 196 ~ 305V 或 3相4线Y AC 340 ~ 530V 宽范围输入
- 内建主动式PFC功能
- 效率高达90.5%
- 内建直流风扇强制冷却
- 输出电压和恒流值可调
- 主动式并联可达 20000W(1+1)
- 具有遥控开关/遥感功能/辅助电源/警报信号输出
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度/风扇警报
- 5年保固

■ 应用

- 工业控制或自动化装置
- 测试和测量仪器
- 激光相关类机器
- 老化设备
- RF应用程序
- 电动自行车或汽车充电器
- 恒流源

■ 全球交易品项识别码

MW搜寻: <http://www.meanwell.com.cn/serviceGTIN.aspx>

■ 描述:

RST-10000是一款10KW的单组输出封闭式交流变直流电源供应器, 整个系列承受3相AC宽频段输入(3相3线/ Δ 196-305Vac或3相4线/Y形340-530Vac)和在输出端提供满足工业应用的不同伏数的电压, 各机型通过内置控速风扇风冷, 整个系列能在70°C环境下工作, 另外, RST-10000利用内建多种功能如输出电压可调整, 均流, 遥控开/关控制, 辅助电源等功能提供多种设计灵活性。

■ 机型编码:

RST - 10000 - 24

输出电压(24V/36V/48V)

输出功率

系列名




10000W单组输出电源供应器

RST-10000系列


电气规格

机型		RST-10000-24	RST-10000-36	RST-10000-48
输出	直流电压	24V	36V	48V
	额定电流	400A	276A	210A
	电流范围	0 ~ 400A	0 ~ 276A	0 ~ 210A
	额定功率	9600W	9936W	10080W
	纹波与噪声 (最大) 备注2	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	23.5 ~ 28.8V	35 ~ 43.2V	47 ~ 57.6V
		可以通过内部电位器调整		
	电压精度 备注3	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%
输入	启动、上升时间	2200ms, 80ms (满载时)		
	保持时间 (Typ.)	20ms / 230VAC (75%负载) 14ms / 230VAC (满载时)		
	电压范围	3 ϕ 3-wire / $\triangle$ 196 ~ 305VAC or 3 ϕ 4-wire / Y 340 ~ 530VAC		
	频率范围	47 ~ 63Hz		
	功率因子 (Typ.)	0.95/230VAC (400VAC) (满载时)		
	效率 (Typ.)	88.5%	89.5%	90.5%
	交流电流 (Typ.)	30A/230VAC (3 ϕ 3-wire / $\triangle$) 18A/400VAC (3 ϕ 4-wire / Y)		
	浪涌电流 (Typ.)	150A/230VAC (3 ϕ 3-wire / $\triangle$) 100A/400VAC (3 ϕ 4-wire / Y)		
保护	漏电流	<7mA / $\triangle$ 305VAC (Y 530VAC)		
	过负载	额定输出功率的100 ~ 112% 用户可连续调整恒流限制或恒流限制延迟5秒后关闭输出电压, 重启后恢复		
	过电压	30 ~ 33.6V	45 ~ 50.4V	60 ~ 67.2V
		保护类型: 关断输出电压, 重启后恢复		
功能	过温度	关断输出电压, 温度下降后自动恢复		
	遥感	遥感对负载线压降补偿最大为0.3V, 请参考功能手册		
	均流	可达20000W 或(1+1) 台并联. 请参考功能手册		
	辅助电源	12V@0.1A (仅当遥控开关时)		
	遥控开关	请参考功能手册		
	输出电压调整	输出电压是允许在20 - 120%额定输出电压之间调整, 请参考功能手册		
	恒流值调整	恒流值是允许在20 - 100%额定输出电流之间调整, 请参考功能手册		
	警报信号输出	AC fail, DC OK, fan fail, OTP. 请参考功能手册		
环境	工作温度	-30 ~ +70°C (参考"减额曲线")		
	工作湿度	20 ~ 90% RH 无冷凝		
	存储温度、湿度	-40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH		
	温度系数	±0.03%/°C (0 ~ 50°C)		
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟		
	安规和 电磁兼容 (备注5)	安全规范	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, IS13252(Part1)/IEC60950-1, EAC TP TC 004 认证通过	
耐压 备注4		I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC		
绝缘阻抗 备注4		I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH		
电磁兼容发射		参数	标准	测试等级/备注
		Conducted	BS EN/EN55032 (CISPR32)	Class A
		Radiated	BS EN/EN55032 (CISPR32)	Class A
		Harmonic Current	BS EN/EN61000-3-2	-----
		Voltage Flicker	BS EN/EN61000-3-3	-----
电磁兼容抗扰度		BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2		
		参数	标准	测试等级/备注
		ESD	BS EN/EN61000-4-2	Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact
		Radiated	BS EN/EN61000-4-3	Level 3
		EFT / Burst	BS EN/EN61000-4-4	Level 3
		Surge	BS EN/EN61000-4-5	Level 4, 4KV/Line-Earth ; Level 3, 2KV/Line-Line
		Conducted	BS EN/EN61000-4-6	Level 3
		Magnetic Field	BS EN/EN61000-4-8	Level 4
		Voltage Dips and Interruptions	BS EN/EN61000-4-11	>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods, >95% interruptions 250 periods
其它		MTBF	147.5K hrs Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 17.1K hrs MIL-HDBK-217F (25°C)	
	尺寸	540*424*83.5mm (L*W*H)		
	包装	23.5Kg; 1pcs/23.5Kg/2.82CUFT		
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为 $\triangle$ 230VAC (Y 400VAC)、额定负载、25°C 环境温度下进行量测。			

■ 方框图

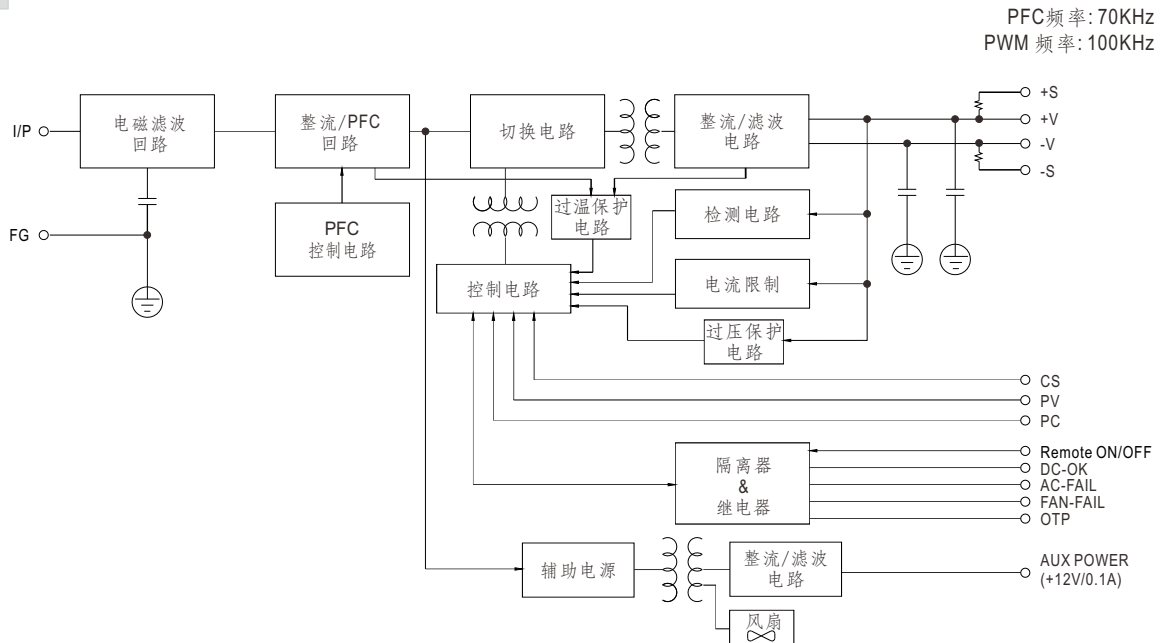


■ 减额曲线

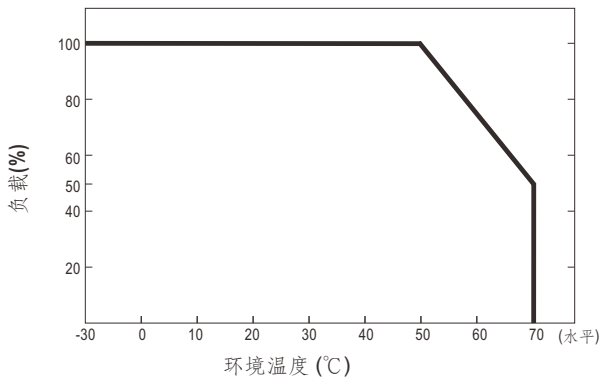


输入 \ 型号	24V	36V	48V
△ 196~305VAC	9600W	9936W	10080W
340~530VAC	400A	276A	210A

■ 静态特性曲线

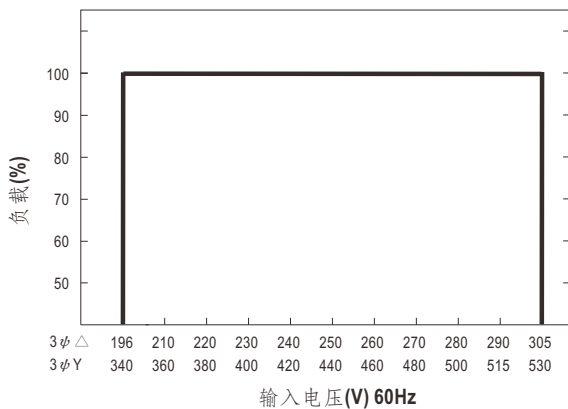

■ 效率vs负载(48V机型)

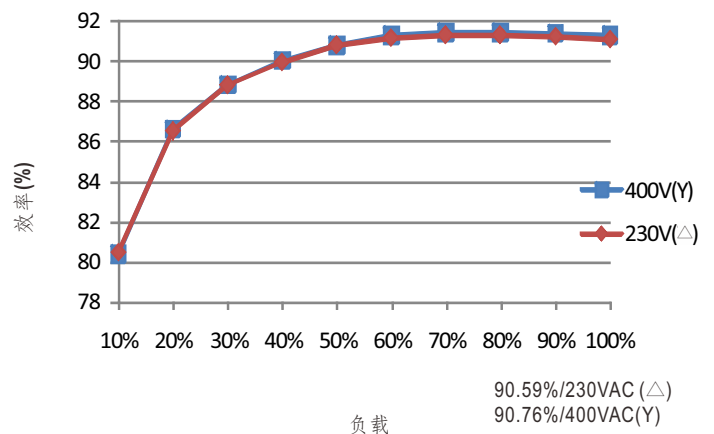

AC电源连接

◎3相3线 / △ 196~305VAC

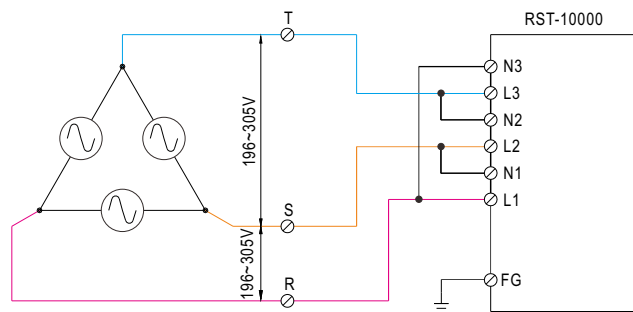


图1.1

◎3相4线 / Y 340~530VAC

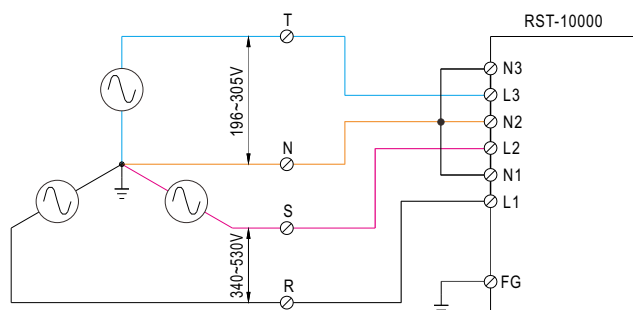


图1.2

功能手册

1. 遥感

※ 遥感功能补偿电缆上的电压降，在开关电源与负载之间相差0.3V

※ 如果遥感功能不是必需的，+S和+V端子以及-S和-V端子的连接应避免受杂讯和干扰信号影响
(+S和+V端子以及-S和-V端子连接工厂默认设定)

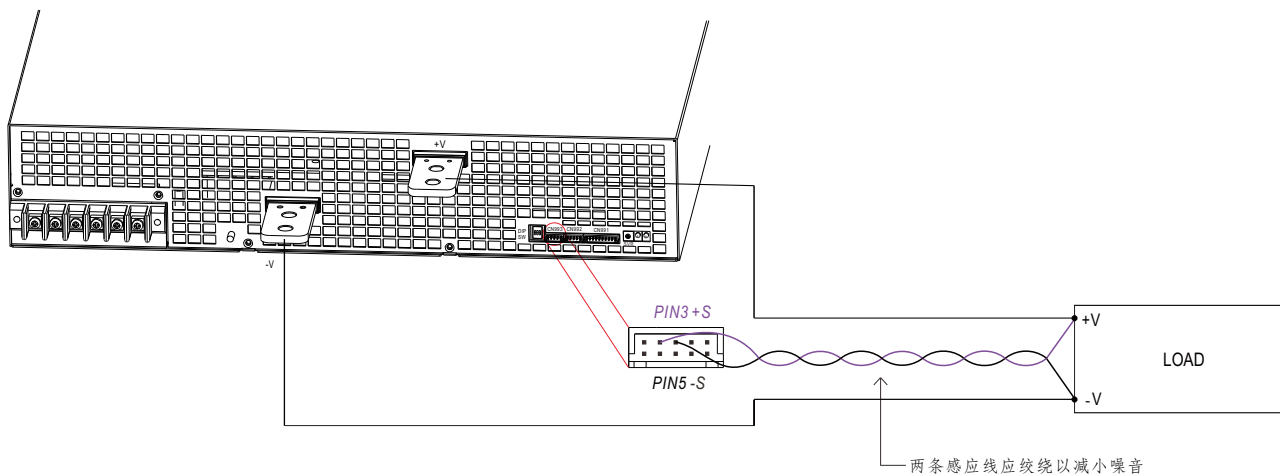


图1.1

2. 输出电压调整

(1) 通过电位器(SVR)

(a) DIP开关position-3设置方式



(b) 输出电压可以通过SVR调节

(2) 通过输出电压调整*

(a) DIP开关position-3设置方式



(b) 通过在CN992或CN993的PV+和PV-间加外部电压，输出电压可调范围为20~120%额定电压

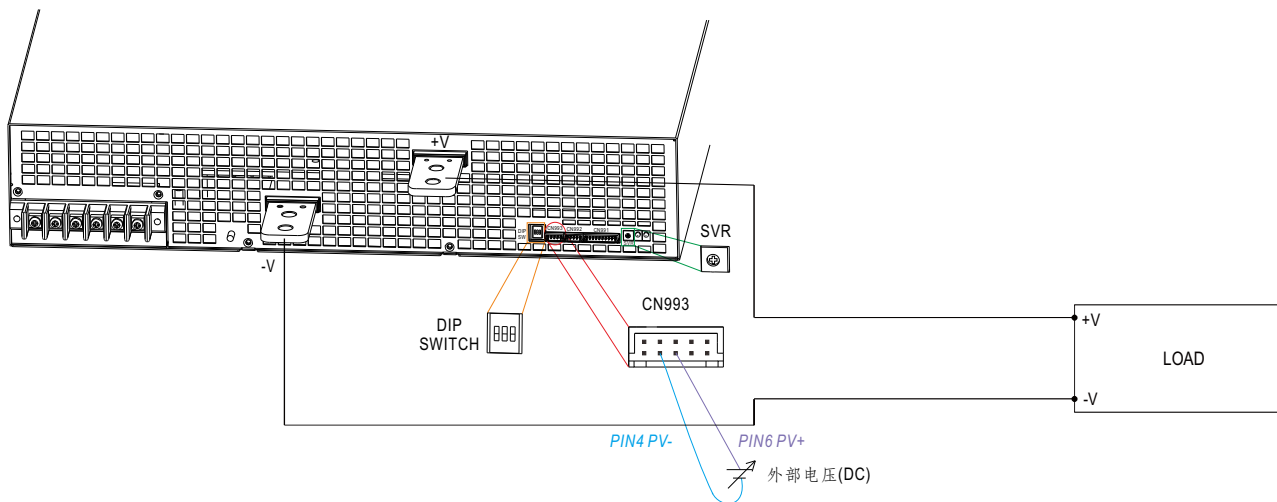


图2.1

◎ 电源出厂默认设置为-S & -V短接，+S & +V也一样

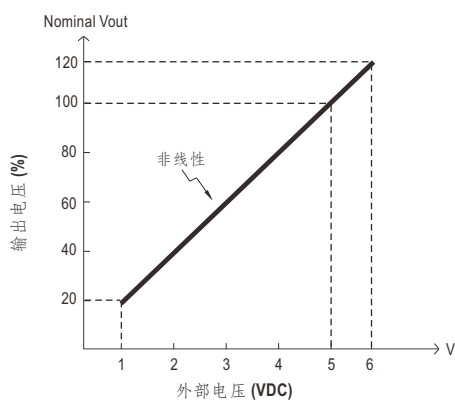


图2.2

*: 或PV / 远程电压调整 / 远程调整 / 裕量调整 / 动态电压调整

3. 电流调整

(1) 默认过载保护值

(a) DIP开关position-2设置方式

(b) 输出电流设置默认值

(2) 通过恒流值调整*

(a) DIP开关position-2设置方式

(b) 通过在CN992或CN993的PC+和PC-间加外部电压，恒流值可调范围为20~100%额定电流

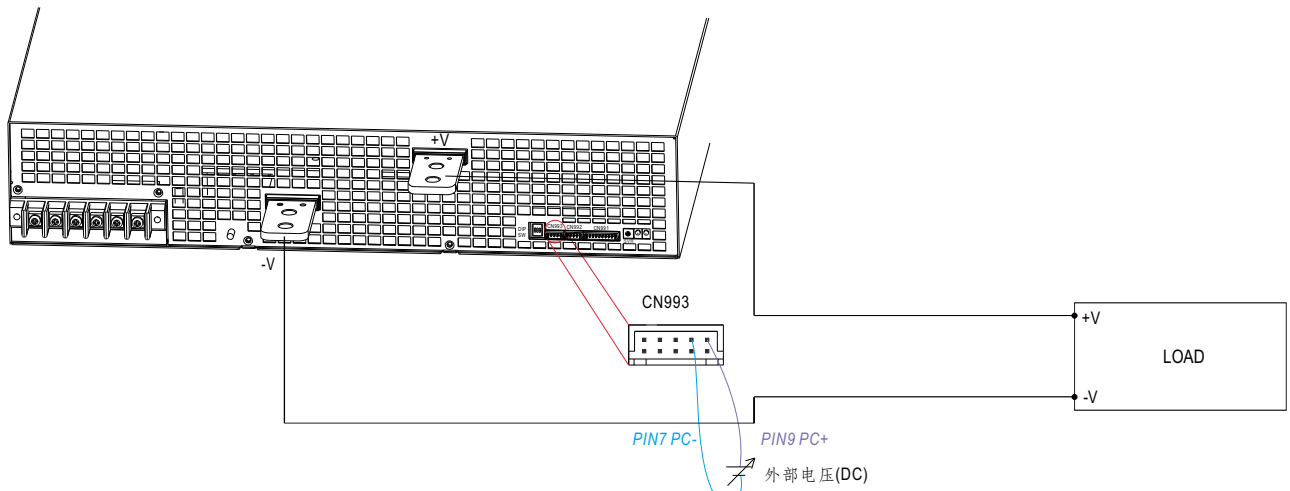


图3.1

◎ 电源出厂默认设置为-S & -V短接，+S & +V也一样

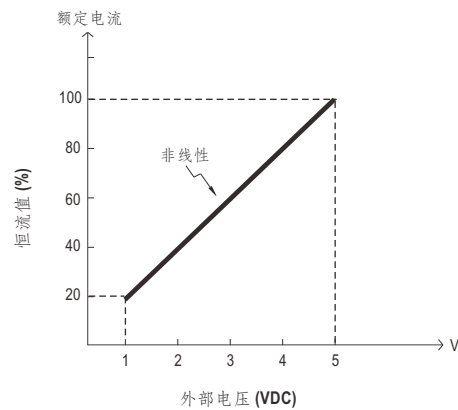


图3.2

**：或PC/远程电流调整 / 动态电流调整

4.选择过载保护模式

(1)连续恒流模式

开关DIP-SW position-1设置方式 ，输出过载或者输出电压高于额定输出电压50%时RST-10000工作在恒流模式。

(2)延迟关断模式

开关DIP-SW position-1设置方式 ，RST-10000发生过载或者短路时，5秒钟后切断输出。

5.遥控开/关

※ 电源可以通过遥控功能开启/关断

在开/关(CN992或CN993 pin10)和12V-AUX(CN991 pin1)间	输出状态
开关关闭(短路)	开启
开关断开(开路)	关断

表 5.1

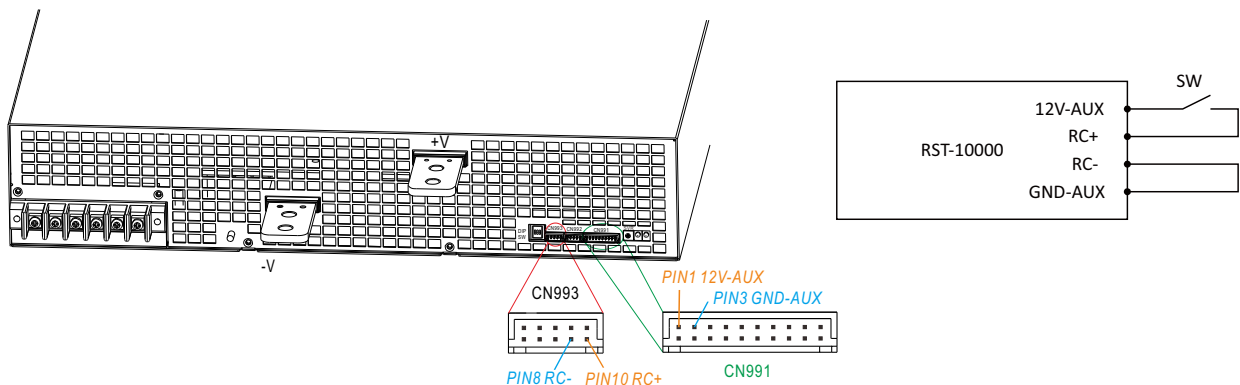


图5.1

6.报警信号输出

※ CN991有4种报警信号，每种信号可以选择两种输出电路。

(1)继电器触点输出 {OTP1, OTP1-GND}; (DC-OK1, DC-OK1-GND); (AC-FAIL1-GND, AC-FAIL1); (FAN-FAIL1-GND, FAN-FAIL1)}
常开触点。“短路”时出现警报，继电器触点最大容量是30V/1A电阻。

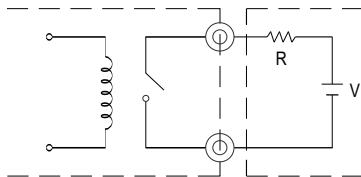


图6.1

(2)集电极开路输出 {DC-OK2-GND, DC-OK2}; (AC-FAIL2-GND, AC-FAIL2); (OTP2, OTP2-GND); (FAN-FAIL2, FAN-FAIL2-GND)}
如下图6.2所示，此功能需要一个外部电压源。这些信号与输出隔离，最大吸收电流是10mA,最大外部电压是20V
(电路内部有一个24V稳压二极管)

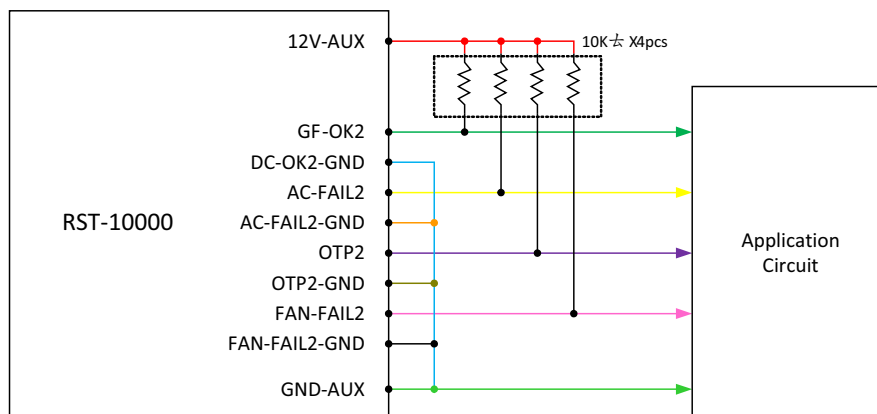


图6.2

7.均流


RST-10000具有内置主动式均流功能并且可以并联高达2台以提供更高的输出功率:

※各并联单元间的输出电压差异应小于0.2V

※总输出电流不可超过以下等式的计算值

(并联时的输出电流)=(各组的额定电流)x(组数)x0.9

※当总的输出电流小于总的额定电流的5%时, 或者说每个单元的额定电流的5%*电源的数量时, 每个电源的电流可能不会达到完全均衡。

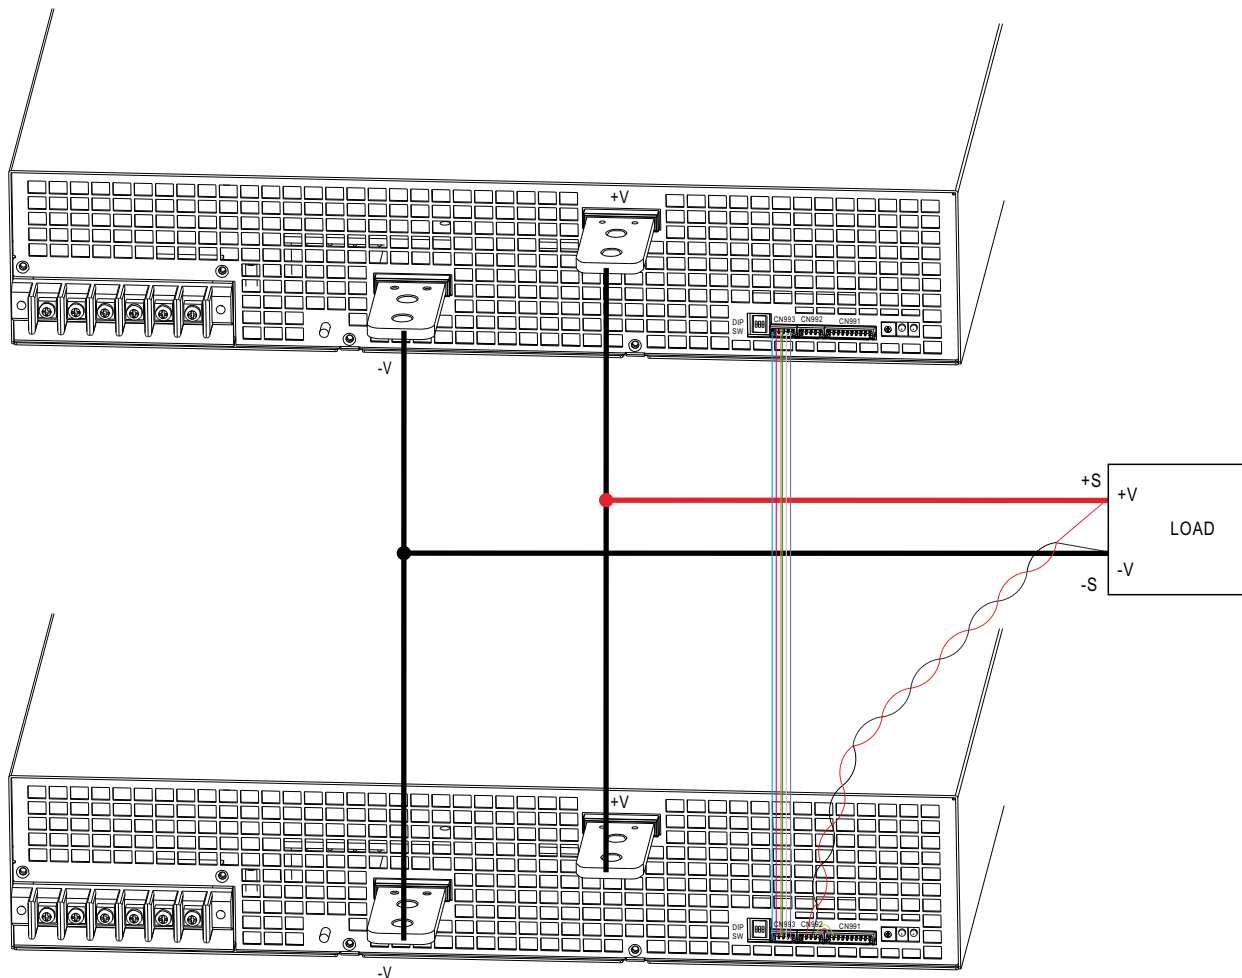


- ◎ +S,-S; CS+, CS- 和RC+, RC-需相互并联连接
- ◎ 并联工作用到遥感功能时, 传感线必须连接到主要单元
- ◎ 遥感应线需距离输入线至少30cm。

■ 机构尺寸

(单位: mm, 公差±0.5mm)


机壳编号: 234A

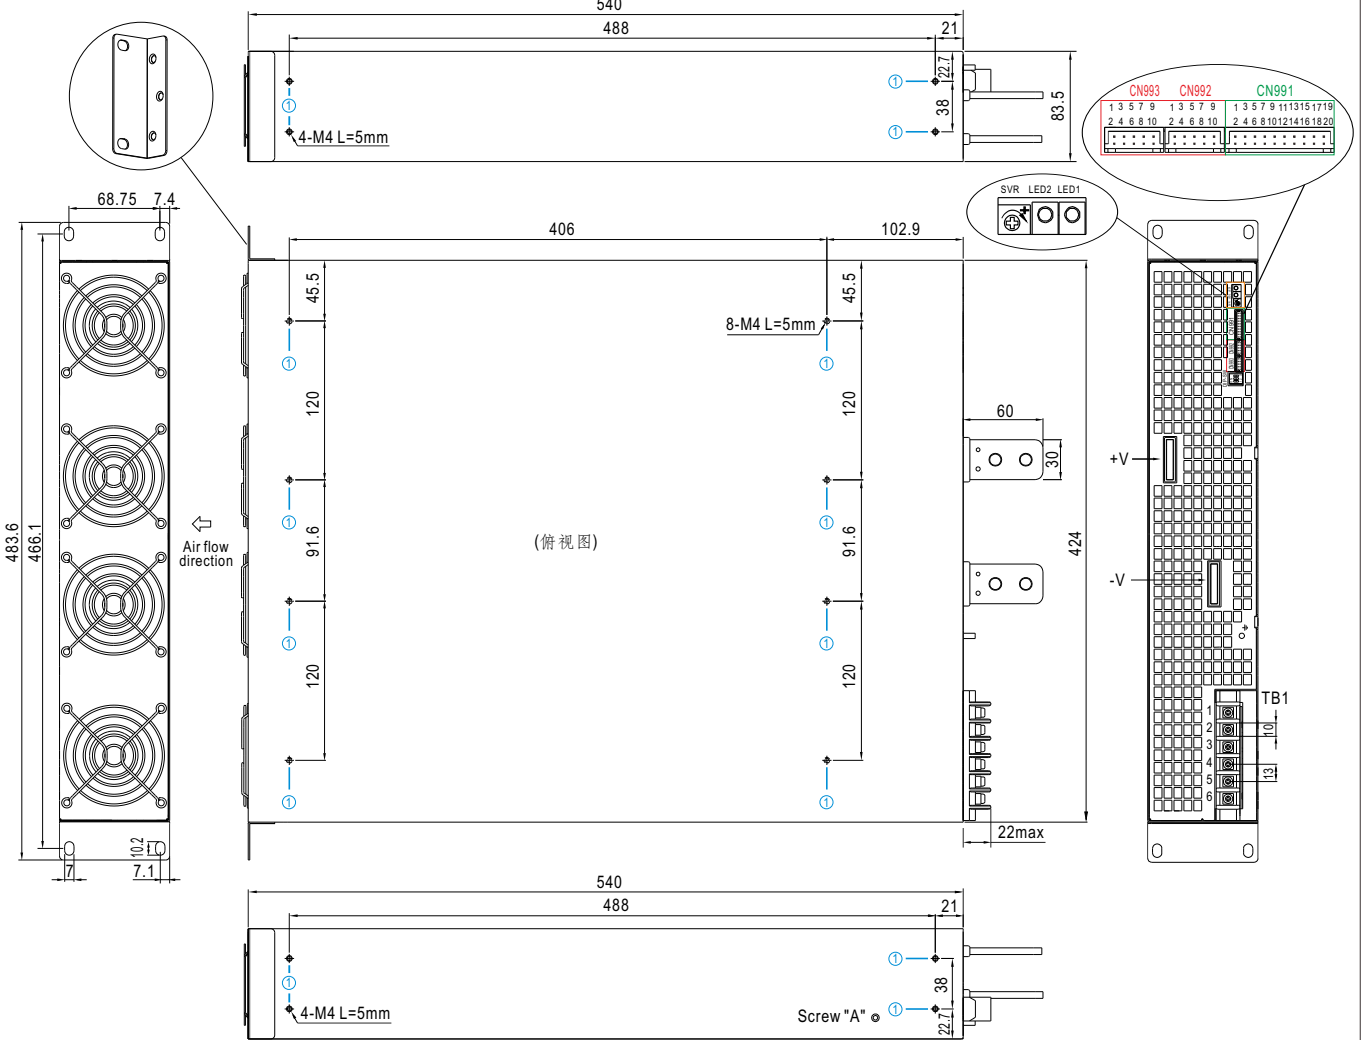


※ 安装指导

孔编号	推荐螺丝型号	最大穿透深度L	推荐安装扭矩
①	M4	5mm	7~10Kgf-cm

※ 控制pin脚定义 (CN992, CN993): HRS DF11-10DP-2DS或同等级




配套端子	HRS DF11-10DS或同等级
端子	HRS DF11-10SC或同等级

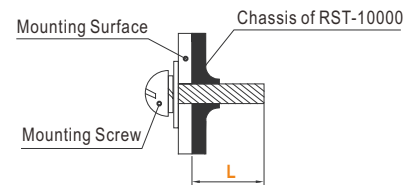

◎ CN992和CN993内部连接

Pin脚编号	功能	描述
1	CS-	电流共享信号。
2	CS+	当机台并联时, 各机台CS pin脚应该连接以使各机台间电流平衡, 详情请参考功能手册部分。
3	+S	感应信号+
4	PV-	连接输出电压调整
6	PV+	
5	-S	感应信号-
7	PC-	连接输出电流调整
9	PC+	
8	RC-	通过RC+和RC-间的电信号控制输出开/关
10	RC+	

※控制pin脚定义 (CN991) : HRS DF11-20DP-2DS或同等级

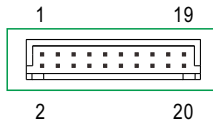


配套端子	HRS DF11-20DS或同等级
端子	HRS DF11-20SC或同等级

Pin脚编号	功能	描述
1	12V-AUX	对pin3(GND-AUX)的辅助输出电压为11.4~12.6V,最大负载电流是0.1A. 该输出不受"遥控开关"功能控制
2	DC-OK2-GND	DC-OK报警信号
4	DC-OK2	集电极开路信号. 电源开启时低, 最大吸收电流是10mA,最大外部电压是20V.
3	GND-AUX	辅助输出电压GND,该信号回路与主输出(+V&-V)是隔离的
5	+V(signal)	输出电压正极. For local sense only; 不可直接与负载连接
6	AC-FAIL2-GND	AC fail报警信号
8	AC-FAIL2	集电极开路信号. 电源低电压输入时低, 最大吸收电流是10mA,最大外部电压是20V.
7	-V(signal)	输出电压负极. For local sense only; 不可直接与负载连接
9	OTP2	过温保护报警信号
11	OTP2-GND	集电极开路信号. 电源过温保护启动时低, 最大吸收电流是10mA,最大外部电压是20V.
10	FAN-FAIL2	风扇失效报警信号
12	FAN-FAIL2-GND	集电极开路信号. 内部风扇失效时低, 最大吸收电流是10mA,最大外部电压是20V.
13	OTP1	过温保护报警信号
15	OTP1-GND	常开触点. 当电源过温保护发生时“短路”, 继电器触点最大容量是30V/1A电阻。
14	DC-OK1	DC-OK报警信号
16	DC-OK1-GND	常开触点. 当电源启动时“短路”, 继电器触点最大容量是30V/1A电阻。
17	AC-FAIL1-GND	AC-fail报警信号
19	AC-FAIL1	常开触点. 当电源低电压输入时“短路”, 继电器触点最大容量是30V/1A电阻。
18	FAN-FAIL1-GND	风扇失效报警信号
20	FAN-FAIL1	常开触点. 当内部风扇失效时“短路”, 继电器触点最大容量是30V/1A电阻。

※LED指示灯状态

LED	描述
● 绿色(LED1)	输出电压正常时LED显示颜色
● 红色(LED2)	当任何保护措施发生时LED显示颜色

※AC输入端子(TB1)pin脚定义

Pin脚编号	Pin脚功能	Pin脚编号	Pin脚功能	图	拧紧扭矩
1	AC/L1	4	AC/N2		18Kgf-cm
2	AC/N1	5	AC/L3		
3	AC/L2	6	AC/N3		

※DIP开关位置定义(DIP-SW): 请参考功能手册

Pin脚编号	Pin脚功能	图
1	过载保护(OLP)	
2	输出电流调整(PC)	
3	输出电压调整(PV)	

DIP-SW PIN2:PC
DIP-SW PIN3:PV

■ 安装手册

请查阅: <http://www.meanwell.com/manual.html>